

Rondi®

Instructivo
de Armado
art. 1003 / 1004



Baby Steps

Rondi® BEBÉ



BABY STEPS
Andador 2 en 1

Tlanti S.A.
Blanco Encalada 537 (B1603BMK)
Villa Matelli - Bs.As. - Argentina
Tel: (5411) 4709-5068/2215
Fax: (5411) 4079-3503
mail: info@rondi.com.ar
www.rondi.com.ar

ADVERTENCIA


Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el andador.
 Guarde las instrucciones de armado y de usos, suministradas por el fabricante para futuras referencias o consultas.
 El niño puede resultar lastimado si usted no sigue estas instrucciones de armado y seguridad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto

- * NO deje nunca al niño solo. Es necesario que el niño juegue bajo la supervisión de un adulto.
- * **PRECAUCIÓN:** Los juguetes se diseñaron para ser ensamblados por un adulto.
- * Chequee que el producto este correctamente ensamblado antes de permitirle al infante jugar con él.
- * Las correas pueden causar estrangulación. No ponga artículos con correas alrededor del cuello del niño, como cordones de chupetes. No colgar ningún juguete de este andador.
- * **ADVERTENCIA:** El bebé puede alcanzar cosas más lejanas y moverse más rápido cuando esten en el andador.
- * **PELIGRO EN ESCALERAS:** Evite heridas graves o mortales. Bloquee las escaleras/ escalones antes de utilizar este producto.
- * Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que el andador vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, superficies inclinadas o elevadas, calles o natatorios.
- * Para evitar quemaduras, mantenga al niño lejos de líquidos calientes, estufas, radiadores, calefactores, chimeneas, etc.
- * Discontinúe el uso de este andador si se rompe o se daña.
- * Nunca manipule o transporte el andador y no ajuste el asiento, con el niño dentro.
- * **NO** levante o cargue el producto por medio de la bandeja o juguetes.
- * **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- * Para reducir la posibilidad de que el niño se deslice del asiento, compruebe que sus pies toquen el suelo.
- * Discontinúe el uso de este andador cuando el niño pueda estar parado y caminar sin ayuda.
- * Prevenga los choques con los cristales de las puertas, ventanas y muebles, ya que puede ocasionar lesiones graves o mortales.
- * Se recomienda la utilización de este producto por tiempos cortos (max: 30min)
- * No utilice piezas de recambio con excepción de las aprobadas por el fabricante.
- * **Utilice este andador de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS los requerimientos mencionados:**
 1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
 2. Pesa entre 7kg y 12kg
 3. Mide menos de 80cm
- * Para mantener la de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.
- * No deje el producto a la intemperie.
- * No utilice objeto cortopunsantes para evitar heridas o accidentes graves y no dañar el producto ni sus piezas.

ANDADOR 2 en 1 - POSICIONES

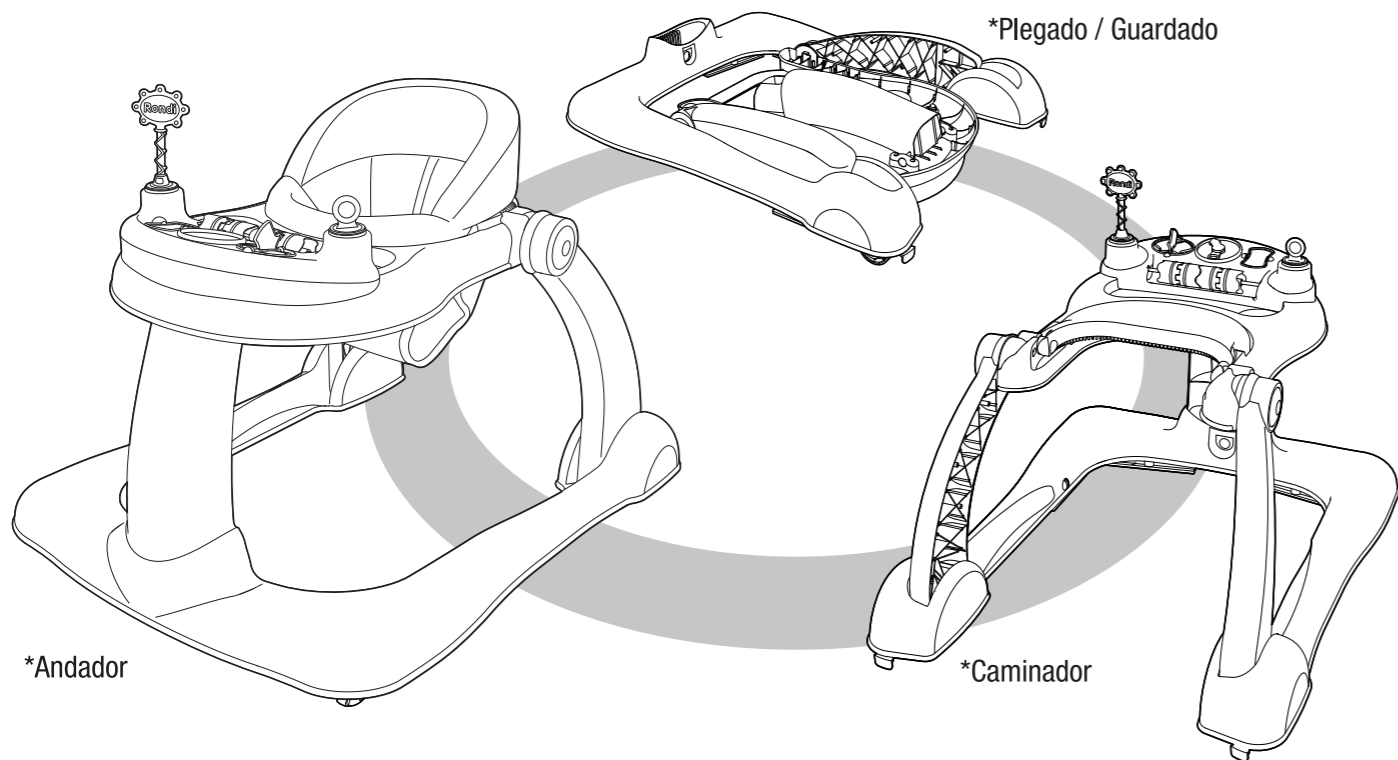

LISTA DE PIEZAS

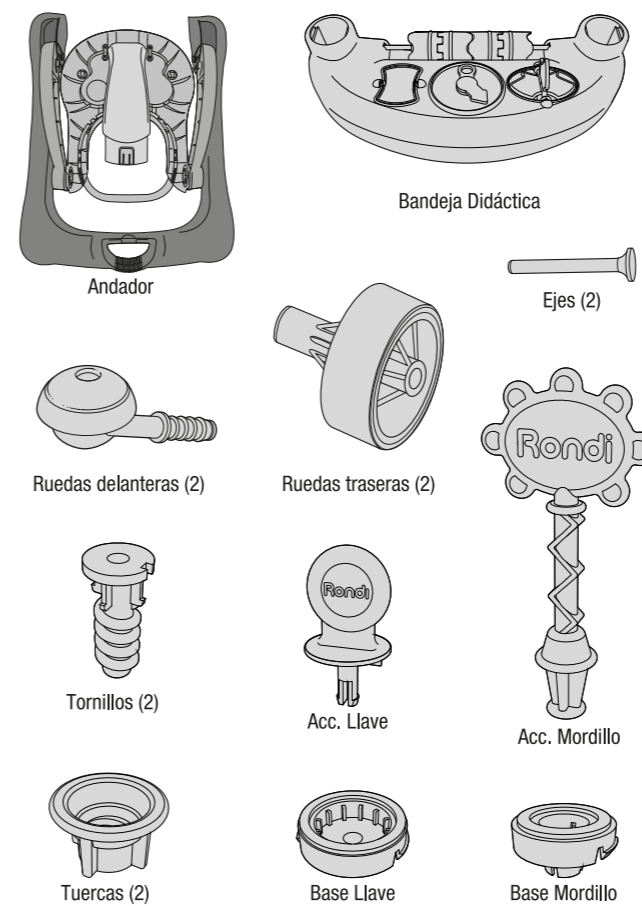

ARMADO - DESARMADO

Para desplegar y ensamblar el andador

- 1 El andador se encuentra plegado cuando sale de la caja
- 2 Para desplegar el andador, tire para arriba desde la mesada y levante hacia arriba hasta que las parantes traseros hagan tope.
- 3 Giré hacia adelante la mesada hasta que haga tope y el parante delantero se desplegará.
- 4 Levante la mesada con un poco mas de fuerza, para insertar el parante en la ranura de la base. Presione hacia abajo hasta que el botón del parante se encastre en el orificio.

Para desarmar y plegar el andador

Realice los pasos inversamente y asegúrese de quitar la bandeja didáctica previamente.

COLOCACIÓN DE RUEDAS

Ruedas delanteras

- 1 Voltée la base y localice el lugar de las ruedas delanteras.
 - 2 Inserte el tubo de las ruedas en el agujero de una de las esquinas delanteras y empuje firmemente hasta que la pieza quede asegurada en su lugar. Tiré hacia arriba para asegurarse que este fijada correctamente.
- PRECAUCIÓN:** asegúrese que la rueda este completamente insertada en la base. El labio de la rueda debe estar alineada con el agujero de la base. No debe verse nada por debajo del labio.



Ruedas traseras

- 1 Voltée la base y localice el lugar de las ruedas traseras.
- 2 Ubique la rueda en su lugar y verifique que el eje plástico paso por dentro del freno. Alineé los agujeros de las ruedas con los agujeros del eje correspondientes en la base del andador. Es necesario empujar la pestaña de plástico para se vea el agujero del eje.
- 3 Deslice el eje de metal en los agujeros hasta que la cabeza pase por la pestaña de plástico y encaje en su lugar.
- 4 Repita el proceso para la otra rueda.

COLOCACIÓN ASIENTO

- 1 Coloque el barral para que genere un anillo en la mesada. Luego sitúe el asiento en el anillo y alinear el soporte alto de espalda con la parte trasera del anillo del andador.
 - 2 Inserte las cuatro lengüetas en las ranuras situadas alrededor del área del asiento. Deslice la lengüetas a través de los agujeros.
 - 3 Debajo de la mesada, estiré las lengüetas e insertar en las trabas. Puede que tenga que empujar desde arriba, para que se ajusten perfectamente.
 - 4 Coloque el trasero del asiento alrededor de la barra y unir los broches.
- Prueba:** Empuje en el medio del asiento para asegurarse que este bien instalado.


PRECAUCIÓN: No utilice el andador si todas las lengüetas y los broches no estan asegurados adecuadamente, puede provocar lesiones graves al niño.

Para desarmar y quitar el asiento


Desabroche los botones, destrabe las lengüetas y retire el asiento.

ALTURA DE ASIENTO

Ajustar y regular la altura del asiento

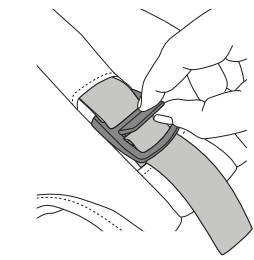

- 1 Una vez unido el asiento a la mesada, de vuelta el producto para poder tener acceso a la hebilla de ajuste en la parte inferior del asiento.
- 2 Para regular la altura del asiento, agarre la hebilla y suelte la traba tirando para arriba.
- 3 Luego tire de la correa hasta lograr la altura deseada del asiento, y vuelva a trabar la hebilla para fijar la altura. Tal vez necesite sentar al bebé más de una vez hasta que la altura sea la adecuada.

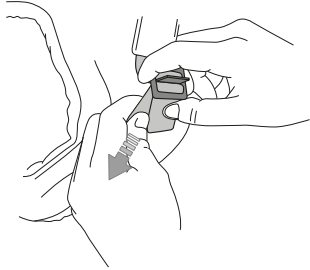

NOTA: A medida que su bebé crezca, ajuste la altura del asiento de manera que sus pies toquen el suelo cuando este sentado. Para determinar la altura, sitúe al bebé en el andador y asegúrese que ambos pies toquen el suelo.

Para asegurar el funcionamiento adecuado, tendrá que ajustar la correa periódicamente para que se acomode al crecimiento de su hijo.


PRECAUCIÓN: El bebé NO debe estar en el andador durante el ajuste.

ADVERTENCIA


NO desarme ni ajuste la altura del asiento mientras el bebé esta sentado o cerca del producto. Asegúrese siempre que el asiento este fijo a la mesada y ajustado a la altura deseada antes de situar al bebé en el producto.

COLOCACIÓN BANDEJA DIDÁCTICA


Fijación de la bandeja didáctica

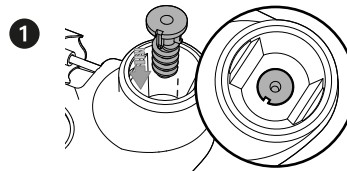

Ubique los tornillos en los agujeros de las torres haciendo coincidir la ranura con el testigo de la bandeja didáctica, presionando hasta que haga tope.

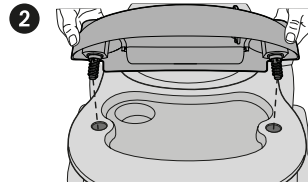


Posicionados los tornillos, ubique la bandeja didáctica sobre la mesada, haciendo coincidir los tornillos con los agujeros de la mesada.

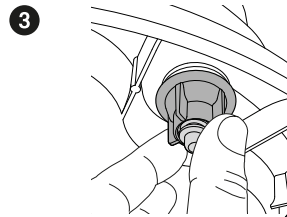

Debajo de la mesada, atornille las tuercas en los tornillos hasta que queden firmemente ajustadas. La bandeja NO debe moverse.

ADVERTENCIA


NO levante el andador por los juguetes o por la bandeja.

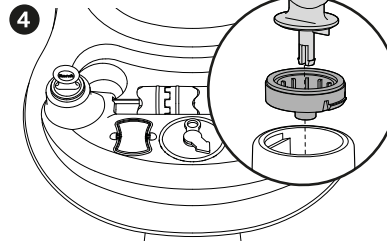


Para finalizar el armado, unir el accesorio llave (A) en la base (B) y luego colocar todo el conjunto (A+B) en la torre de la bandeja didáctica con fuerza. Repetir estos pasos para el accesorio mordillo.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Bloqueo de las ruedas traseras - Topes antideslizantes

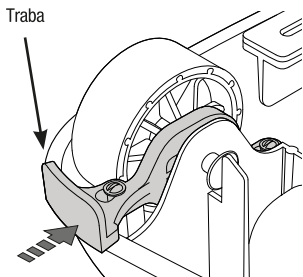


- 1 Empuje firmemente la traba hacia adentro hasta que la pieza cambie de posición y la rueda quede sin girar. Repita la operación para la otra rueda.
- 2 Para desbloquear las ruedas, tire de la traba hasta liberar la rueda y gire normalmente.

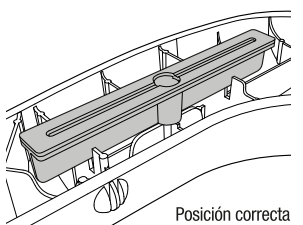

Posición correcta

- 3 Antes de utilizar el producto, chequee que los topes anti deslizantes estén limpios y que ubicados correctamente en su posición (encastrados y fijados).

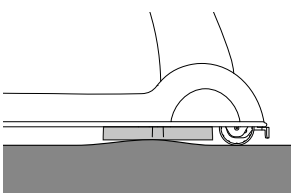


- 4 Los topes anti deslizantes permitirán que el producto se frene al momento que se encuentre algún desnivel en la superficie.

ADVERTENCIA

Utilice este producto solo en superficies planas. No utilice cerca de escaleras, superficies inclinadas o elevadas, calles o natatorios.

POSICIÓN CAMINADOR


Convertir el andador en caminador

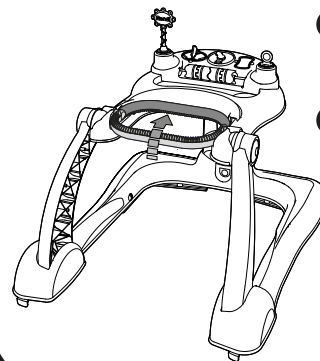

- 1 Para retirar el asiento, desbrochar los botones traseros y destrabar las lengüetas de la mesada (ver Colocación del Asiento)
- 2 Gire la barra hacia adelante hasta que encaje en su nueva posición, para que el barral se convierta en el barral de empuje.

PRECAUCIÓN: asegúrese que el barral este correctamente encastrada antes de permitir que el niño/a utilice el producto. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

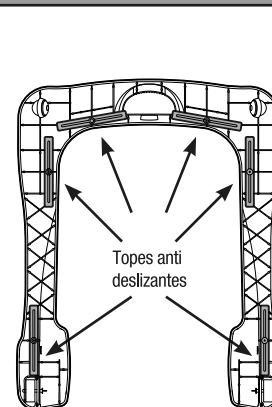

Topes anti deslizantes

- 1 Para limpiar el juguete, utilizar un paño húmedo empleando un jabón suave.
- 2 Lavar a máquina el asiento con agua fría y en ciclo suave. No utilice detergentes fuertes, lavandina o blanquadores. No secar a máquina. Secar al sol.
- 3 Para mantener limpios los topes anti deslizantes y las ruedas, limpiar periódicamente con un paño húmedo. No utilice objetos punzantes o raspadores, ya que pueden dañar estos elementos de seguridad.
- 4 Si los accesorios se separan de la bandeja didáctica, intentar colocarlos. Caso contrario contactarse con el fabricante.