

⚠ ADVERTENCIA

El producto debe ser armado y chequeado por un adulto, y siempre debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.

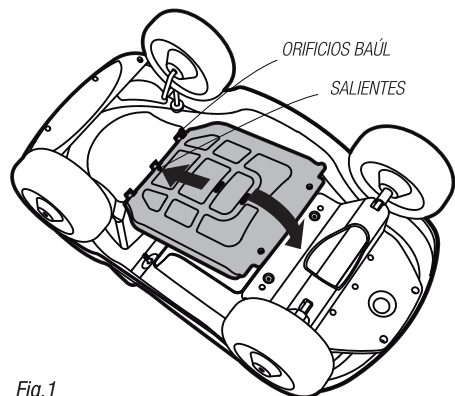


Fig.1

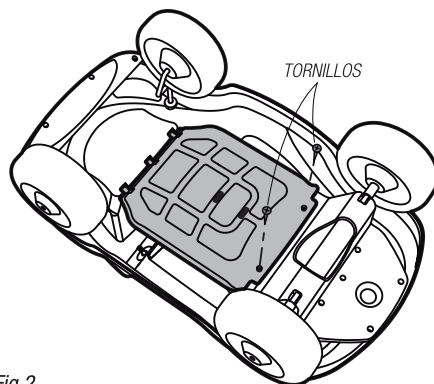


Fig.2

▲ Para colocar el Apoyapiés, introducir las salientes delanteras en los Orificios del Baúl, luego colocarle los Tornillos traseros como indican las Figuras 1 y 2.

▼ Colocar la Barra de arrastre en el alojamiento del Cuerpo.

Para fijar la Barra de arrastre, luego de introducir la barra como se indica anteriormente, trabe con el Perno como indica la figura y el detalle 3.




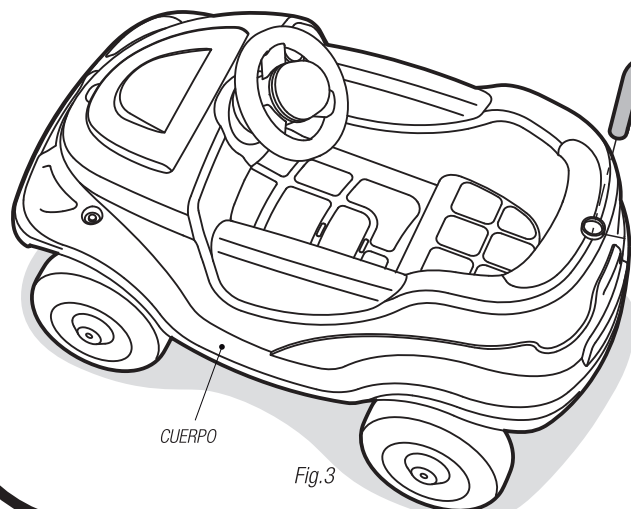


Fig.3

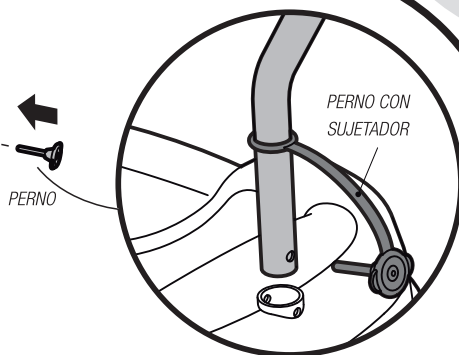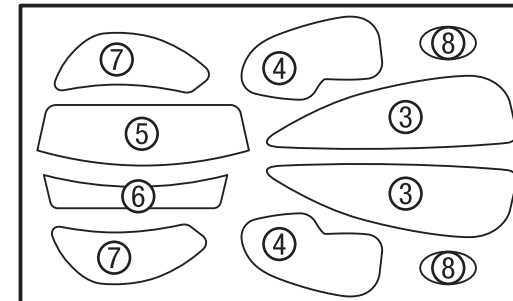

Detalle 3

REFERENCIA PARA EL PEGADO DE STICKERS

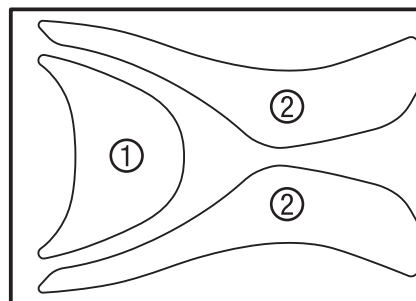

Referencia - Planchas de Stickers

