

ANDADORES


FRONDI FLOWER

Instrucciones de armado

art: 3043 - 3044 - 3046
3111 - 2022

► COLOCACIÓN DE LA BARRA

- 1 Colocar el *Andador* de frente.
- 2 Introducir la *Barra de Dirección* por el orificio central del *Cuerpo*, cuidando que la *Traba Inferior* quede orientada hacia adelante.

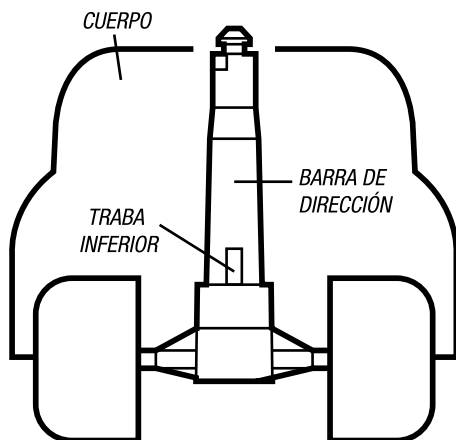

► FIJACIÓN DE LA HORQUILLA

- 3 Introducir el *Volante* en el extremo superior de la *Barra* cuidando que la *Traba Interna* quede alineada con la ranura de la barra.
- 4 Presionar con fuerza el *Volante* hacia abajo hasta sentir el ¡¡¡clack!!!
- 5 Colocar la *Tapa* en el *Volante* y presionar hacia abajo fuertemente.

