




Instrucciones de armado

art: 3111


► COLOCACIÓN DE LA BARRA

- 1 Colocar el *Andador* de frente.
- 2 Introducir la *Barra de Dirección* por el orificio central del *Cuerpo*, cuidando que la *Traba Inferior* quede orientada hacia adelante.

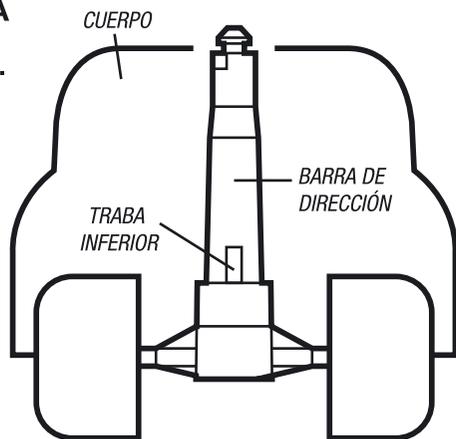

► FIJACIÓN DE LA HORQUILLA

- 3 Introducir el *Volante* en el extremo superior de la *Barra* cuidando que la *Traba Interna* quede alineada con la ranura de la barra.
- 4 Presionar con fuerza el *Volante* hacia abajo hasta sentir el ¡¡¡clack!!!

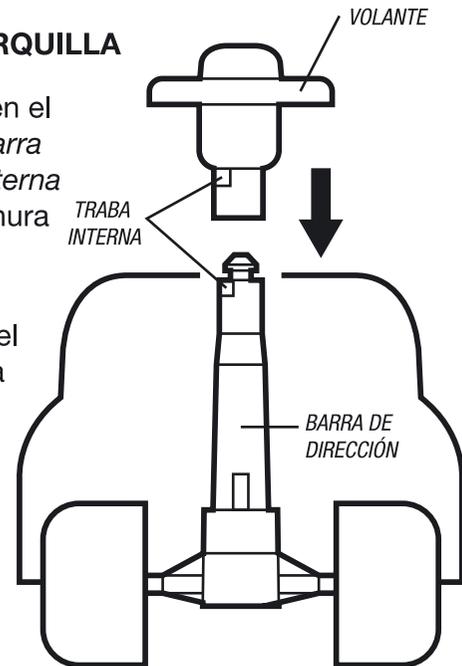

Rondi®

FABRICADO POR TLANTI S.A. - Blanco Encalada 537 (1603) - Villa Martelli - Buenos Aires
Rep. Argentina - 4709-5068 - atencionalcliente@rondi.com.ar - www.rondi.com.ar