




Instrucciones de armado

art: 3020
3021

⚠️ ATENCIÓN:

- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- GUARDE LAS BOLSAS PLÁSTICAS LEJOS DE LOS NIÑOS YA QUE PUEDEN PROVOCAR ASFIXIA.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



DESTORNILLADOR PHILLIPS




LLAVES DE 11 y 13mm

▶ ARAMDO DE RUEDA FRONTAL:

A- Coloque el *Guardabarros* delantero haciendo coincidir la saliente de la horquilla con la caladura del guardabarros.

B- Coloque el *Buje Inferior* haciendo coincidir su saliente con la ranura del del caño vertical del *Chasis*.

Luego introduzca la *Horquilla* en su posición, y por último coloque el *Buje Superior* (Fig.1)

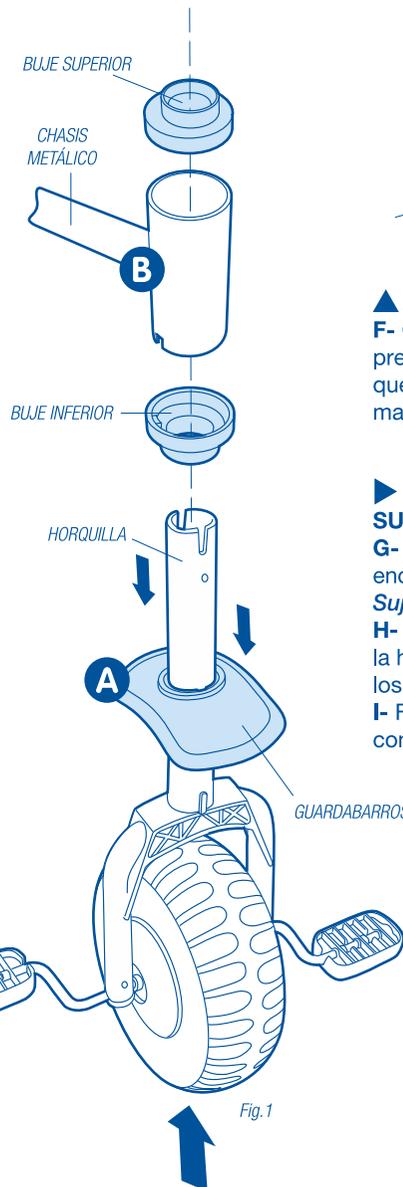

◀ ARAMDO DEL ASIENTO Y CANASTO:

C- Para colocar el *Asiento* seleccione la distancia más adecuada para el niño y fíjelo utilizando el *Tornillo* y *Tuerca N°1*.

D- Para colocar el *Canasto*, apoyarlo en el caño transversal del *Chasis* utilizando las costillas inferiores como guía y fíjelo con el *Tornillo* y *Tuerca N°2*.

E- Para colocar el *Tapón Trasero*, presione como indica la Fig.2

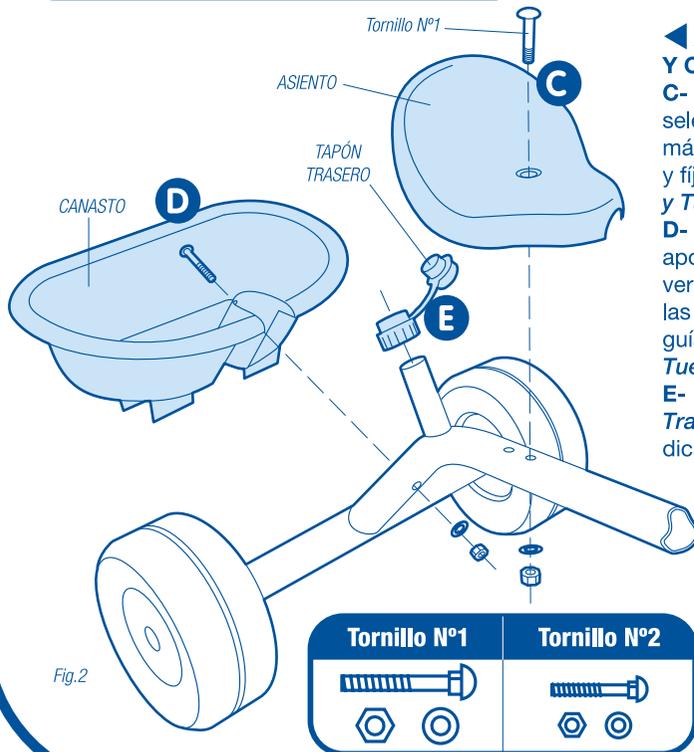


Fig.2

Tornillo N°1



Tornillo N°2




▶ ARAMDO DEL MANUBRIO:

F- Coloque los *Anillos* y los *Puños* presionando hacia el centro, cuidando que coincidan las salientes del manubrio (Fig.3)

▶ COLOCACIÓN DEL SUJETADOR Y MANUBRIO:


G- Una vez colocado el asiento, encastrar los *Soportes del Sujetador*.

H- Luego coloque el *Sujetador* en la horquilla y encastre el mismo en los soportes del asiento (Fig.4)
I- Fije el *Manubrio* a la *Horquilla* con el *Tornillo N°3*.

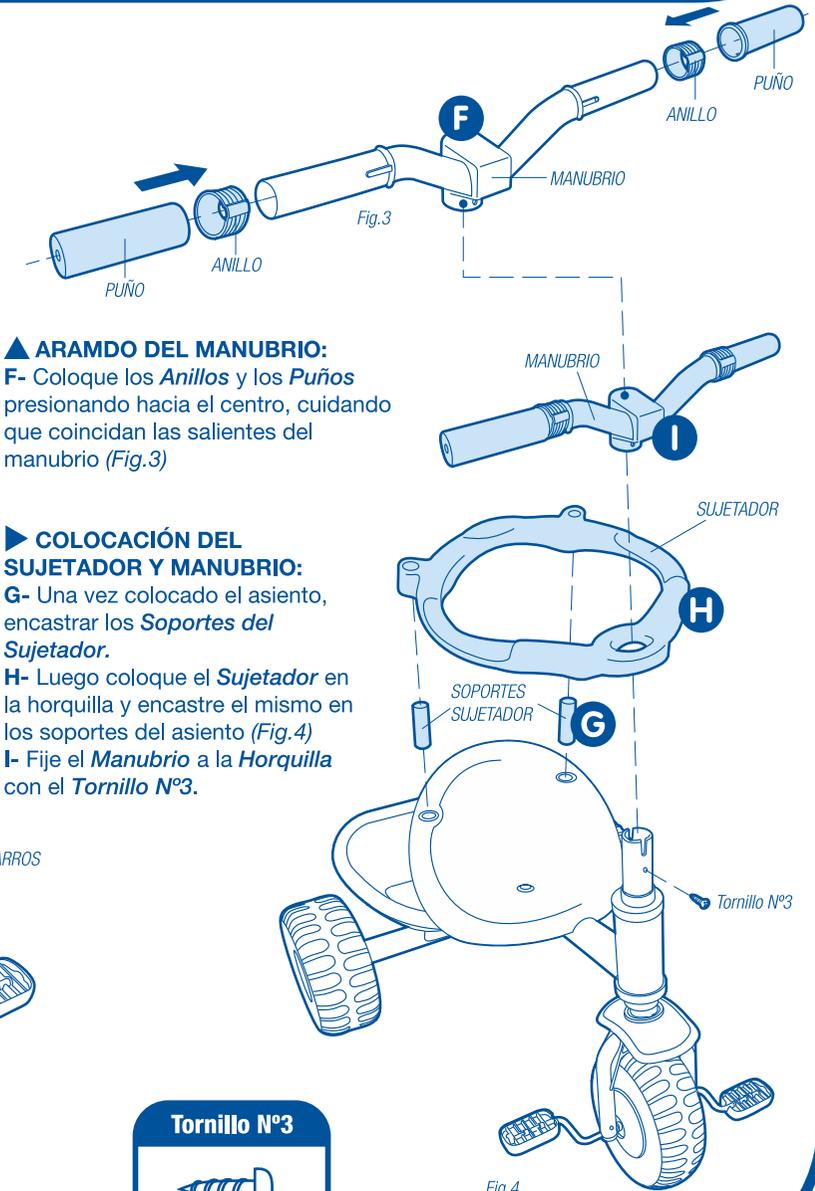


Instrucciones de armado de los artículos 3020 y 3021


COLOCACIÓN y AJUSTE DEL APOYAPIÉS

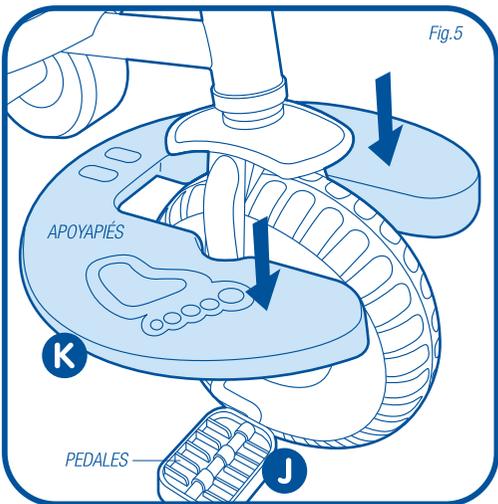


▲ **COLOCACIÓN DEL APOYAPIÉS:**
J- Coloque los *Pedales* de manera horizontal paralelos al piso y active el *Embrague* (ver utilización del *Embrague*).
K- Introduzca el *Apoyapiés* y presione hacia abajo hasta hacer tope con los *Pedales* (Fig.5)

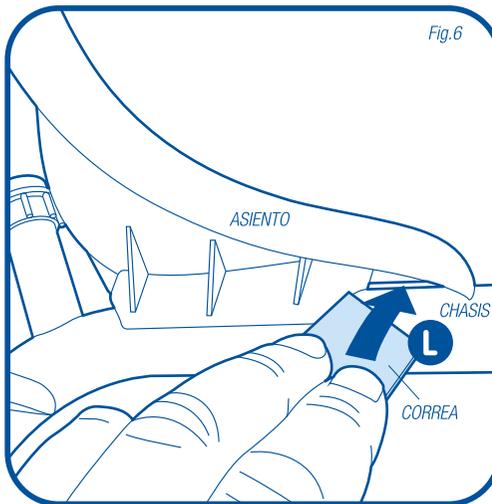

▲ **COLOCACIÓN DE LA CORREA:**
L- Inserte la *Correa* por el espacio que se genera entre el *Asiento* y el *Chasis*, como indica la (Fig.6)

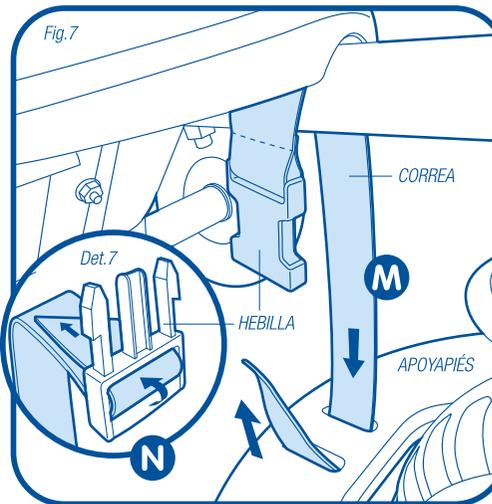


▲ **COLOCACIÓN DE LA CORREA (cont):**
M- Posteriormente, inserte la *Correa* en los orificios del *Apoyapiés*, como indica la Fig.7
N- Luego pase el extremo de la *Correa* por la *Hebilla*, como indica el Det.7

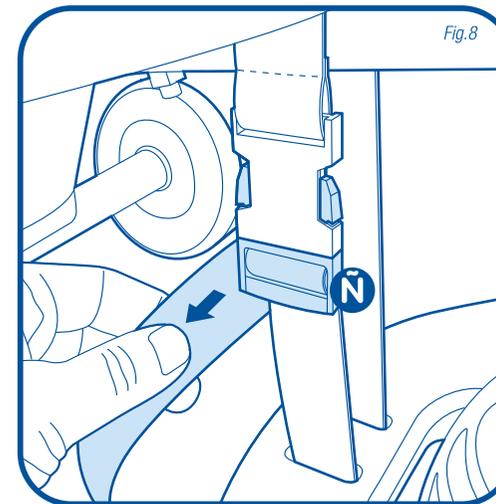


▲ **AJUSTE LA ALTURA:**
N- Cierre la *Hebilla* y tire de la *Correa* para ajustar y fijar la altura del *Apoyapiés* (Fig.8)

UTILIZACIÓN DEL EMBRAGUE

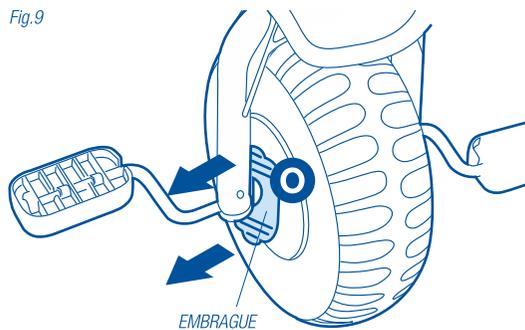


O- Para accionar el *Embrague*, tire hacia afuera desde la solapa del embrague, esto liberará los pedales inutilizándolos. Para volver a utilizar los pedales presione el embrague hacia adentro.

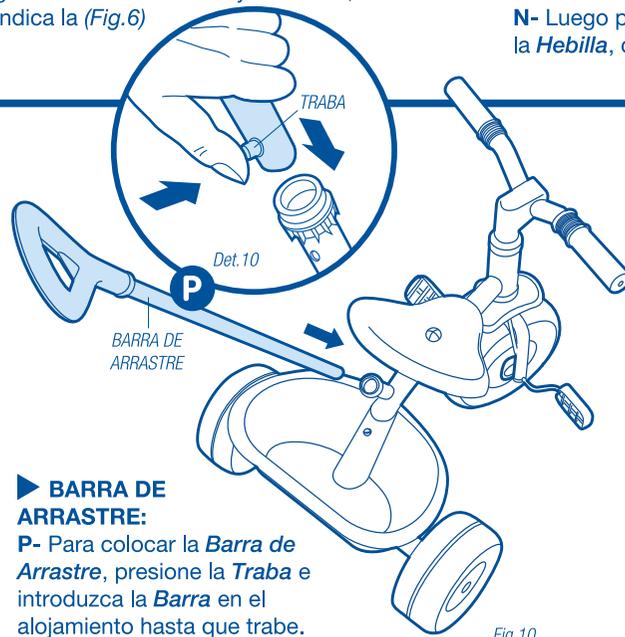

► **BARRA DE ARRASTRE:**
P- Para colocar la *Barra de Arrastre*, presione la *Traba* e introduzca la *Barra* en el alojamiento hasta que trabe. (Fig.10 y Det.10)



► **COLOCACIÓN DEL PORTA MAMADERAS:**
Q- Posicione el *Soporte* sobre el *Porta Mamadera*, luego fije las piezas con el *Tornillo 4* (Fig.11)

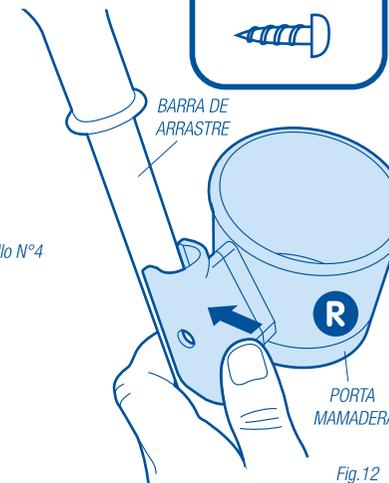

R- Para finalizar, posicione el *Porta Mamadera* sobre la *Barra de Arrastre* a la altura deseada y presione con fuerza hasta que haga "clack" (Fig.12)